


Bausatz „Spatzen-Reihenhaus“

Lärchenholz: Stärke ca. 13 mm


Inhalt:

Pos. 1	1 x Rückwand	470 x 183 mm / 7° schräge Kante
Pos. 2	1 x Dach	490 x 165 mm / 7° schräge Kante
Pos. 3	1 x Boden	360 x 118 mm
Pos. 4	2 x Seitenteil	179 x 118 mm / 7° schräge auslaufend auf 164 mm
Pos. 5	2 x Zwischenwand	166 x 118 mm / 7° schräge auslaufend auf 151 mm
Pos. 6	1 x Balken mit Brennstempel	386 x 33 mm / 7° schräge auslaufend auf 30 mm
	2 x Aufdopplung für Balken	40 x 33 mm / 7° schräge auslaufend auf 30 mm
	2 x Aufdopplung für Balken	89 x 33 mm / 7° schräge auslaufend auf 30 mm
Pos. 7	3 x Türen	142 x 109 mm / 7° schräge Kante
Pos. 8	3 x Türleiste	120 x 13 mm / Stärke 8 mm
Pos. 9	6 x Holzdübel	5 mm Ø
Pos. 10	1 x Dachpappe	700 x 250 mm
Pos. 11	Nägel	

Bausatz „Spatzen-Reihenhaus“ 2003

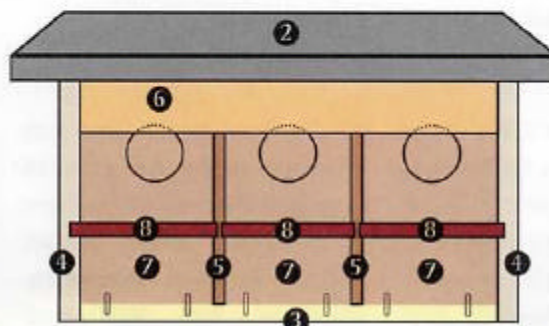

Vorderansicht

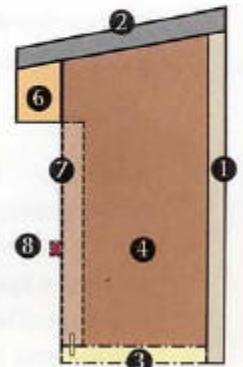

Seitenansicht

Schritte:

1. Boden (3) zwischen den Seitenteilen (4) anbringen.
2. Zwischenwände (5) auf dem Boden (3) anbringen und Rückwand (1) so befestigen, dass drei Kammern entstehen.
3. Dach (2) auf einer Seite mit Dachpappe (10) versehen und auf das Häuschen aufsetzen.
4. Oberen Balken (6) mit Ausschnitten auf der Vorderseite bündig vor den Öffnungen der Türchen (7) unter dem Dach (2) anbringen.
5. Türchen (7) mit den kleinen Leisten (8) versehen und nach oben hinter dem Balken und unten mit den Stiften (Holzdübel / 9) in die Aussparungen einsetzen.
6. Dachpappe (10) auf dem Dach befestigen.

Für den Bau empfehlen wir Kiefern- oder Lärchenholz. Den Kasten bitte so aufhängen, dass er nicht wackelt. Beim Zusammenbauen bitte darauf achten, dass keine Nägel in den Innenraum ragen, da sich der Spatz sonst verletzen könnte. Bitte das Reihenhaus direkt unter dem Dach in Ost-/ Südostrichtung mit freiem Anflug anbringen.